

SAGA 150

helaform®

Aseennusohjeet LHP-laipoilla

1

Mittaa oven korkeus.

2


Piirrä seinään oven "kiinni"-päätyyn seinäkannattimen kohdalle vaakaviiva korkeudelle ovi + 63 mm.

(Näin lattia-alaohjainta käytettäessä kiskon ja oven väli on 4 mm, sekä lattian ja oven väli 8 mm.)

HUOM! Kattokiinnityksessä kiskon yläpinta tulee korkeudelle ovi + 52 mm.

3


Piirrä vesivaa'an avulla viiva myös kiskon toiseen päätyyn seinäkannatinta varten.

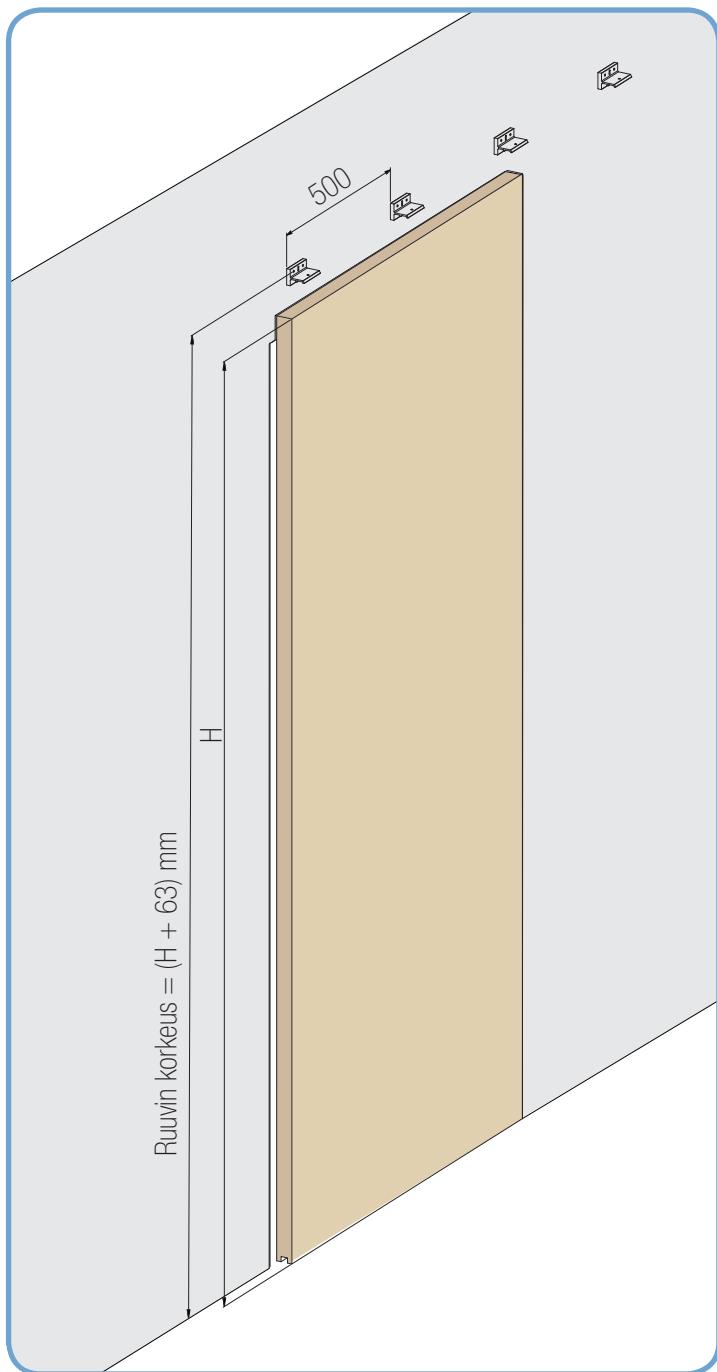

4


Pujota kaikki kannattimet kiskoon.

HUOM! Kattokiinnityksessä:
Liitä osa 3 "softclosen virityspinni"
(kohdassa 9) ennen kiskon
kiinnittämistä kattoon!

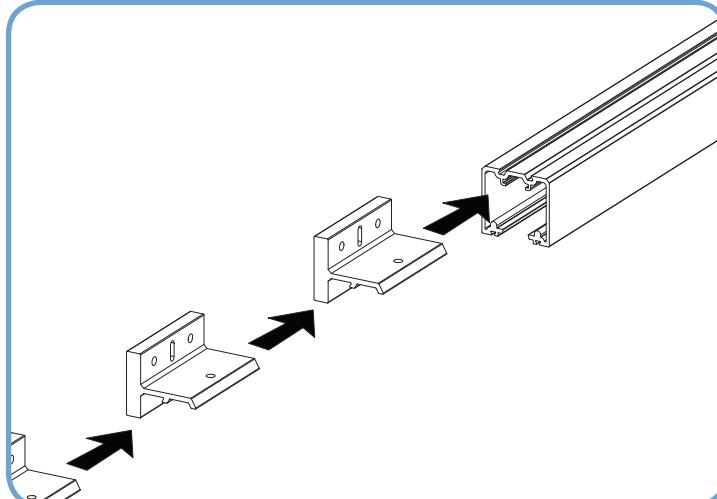

5

Nosta kisko paikoilleen.

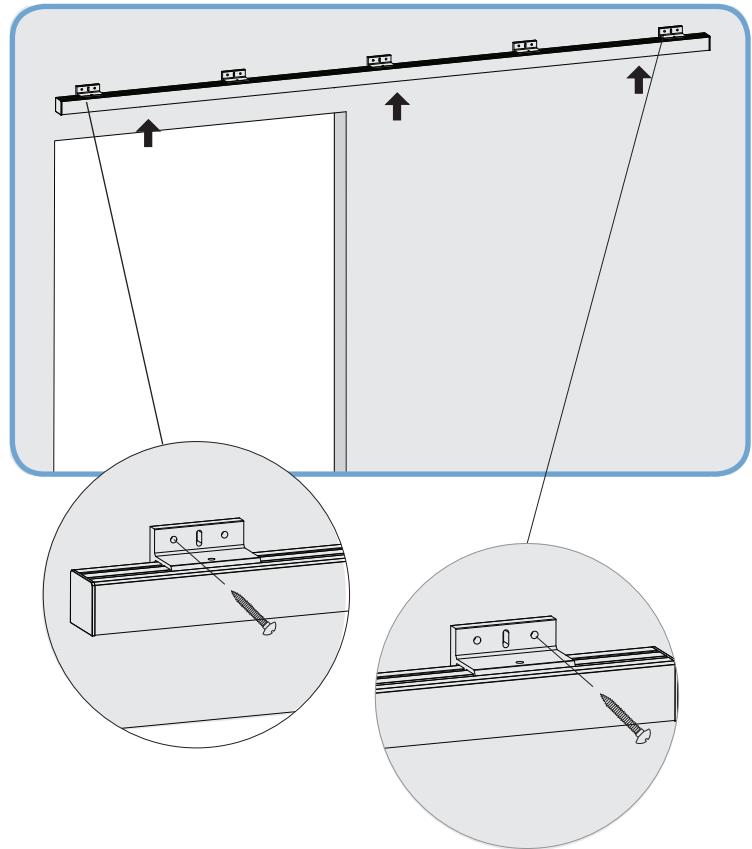


6

Kiinnitä "kiinni"-päädyn seinäkan-
natin yhdellä ruuvilla siten, että
ruuvi tulee kohdassa 2 merkitylle
viivalle.

Toista sama kiskon toisen pää-
dyn kannattimelle.


7


Kiinnitä kaikki kannattimet tasavälein kahdella ruuvilla

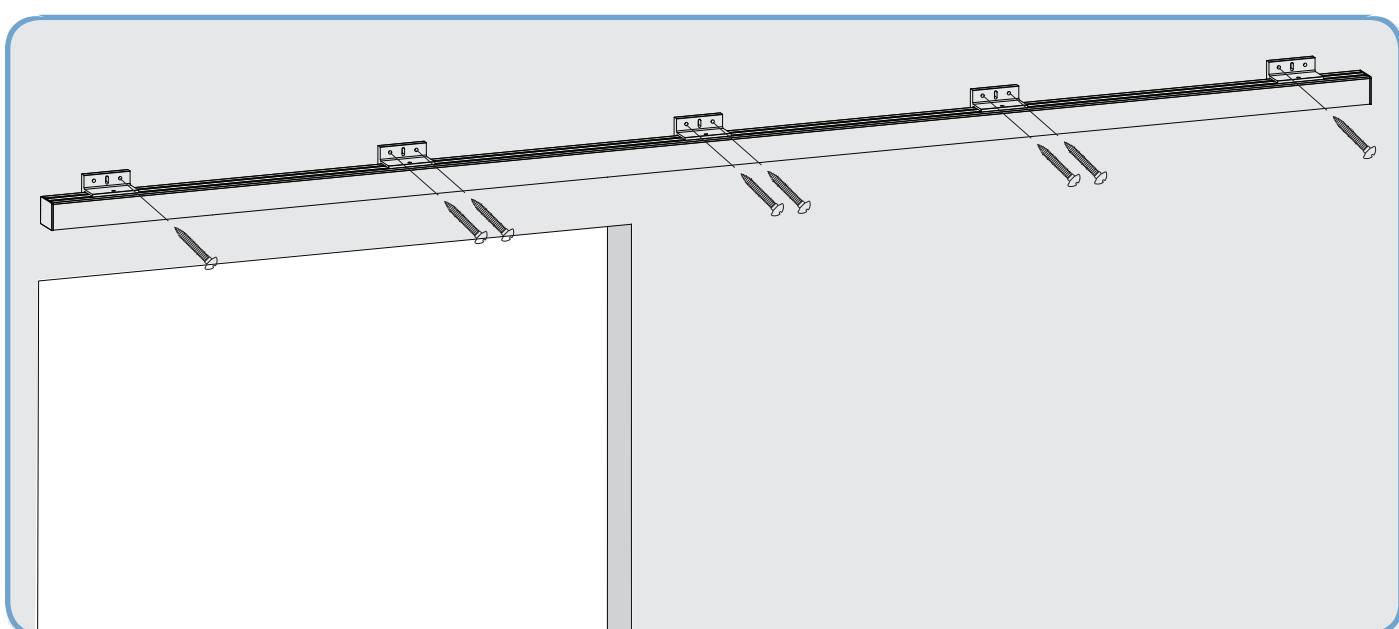

8

Kiristä kannattimien pidätinruuvit.
Älä ylikiristä.

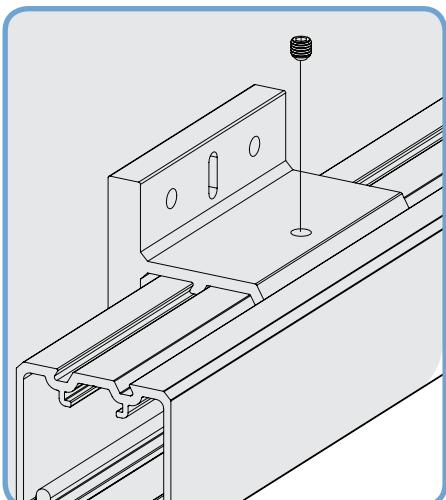

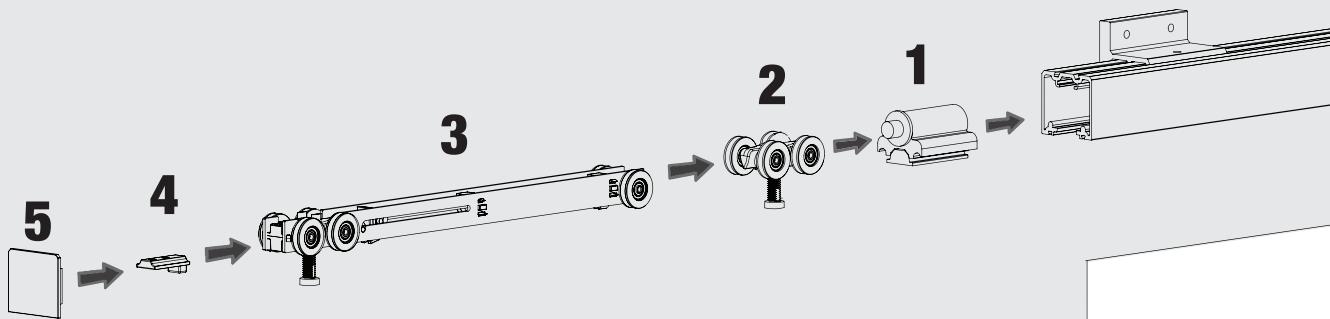


9

Pujota kiskon sisään:

1. **PYSÄYTIN KP-150** kiskon "auki"-päädytstä. Kiristä se kevyesti paikalleen.
2. **SAGA150 PYÖRÄSTÖ**
3. **SOFTCLOSE-Oven hidastin SAGA150 HUOM!**: Tarkista että Softclose on "viritetty"
4. **SOFTCLOSEN VIRITYSPINNI** siten, että kappaleenasta tulee "auki"-päädyn suuntaan.
5. **PÄÄTYLAPUT**

10


Pinni asennetaan kohtaan ($x + 118$ mm) kun oven reuna halutaan pysähtyvän kiskon päädyn kanssa samaan linjaan. Tarkista soft closen sijainti ja säädä virityspinniä tarvittaessa.

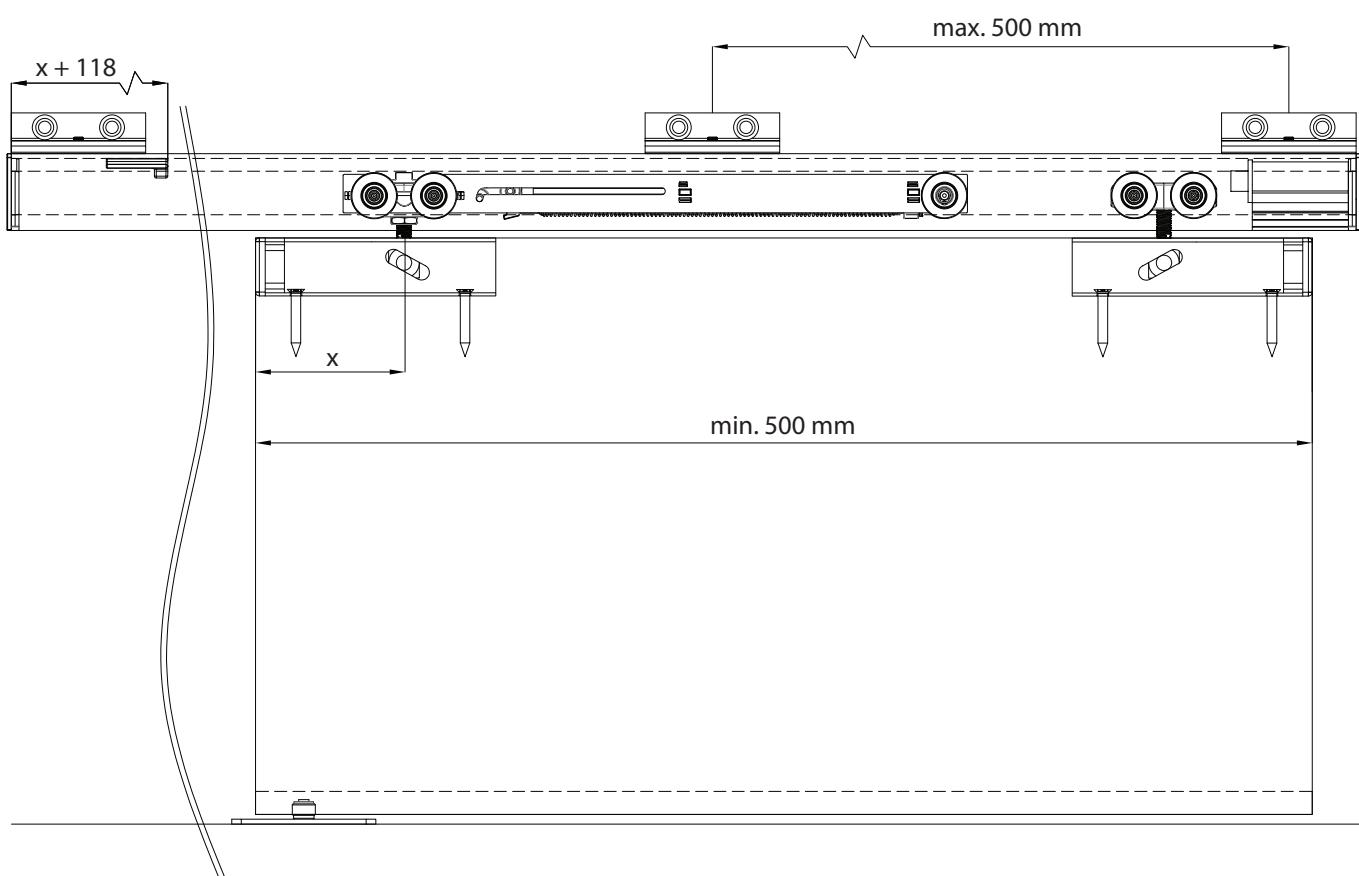


11

1. Upota LHP-laipat oveen jyrssittyihin koloihin. Kolon mitat näkyvät kuvassa.
2. Kiinnitä laippa oveen ruuveilla.
3. Nosta ovi laipoista kiinni pyörästöön ja kiristää.
4. Kierrä laipan sisältä mutteriavaimella mutteria löysälle
5. Säädä oven ja kiskon rakoa kiertämällä kuusikokoavaimella laipan sisältä
6. Kun olet säättänyt raon, kierrä mutteri takaisin kireälle

HUOM! Esimerkkikuvissa näkyy 75-sarjan kisko ja pyörästö, mutta sama periaate toimii SAGA-sarjassa.

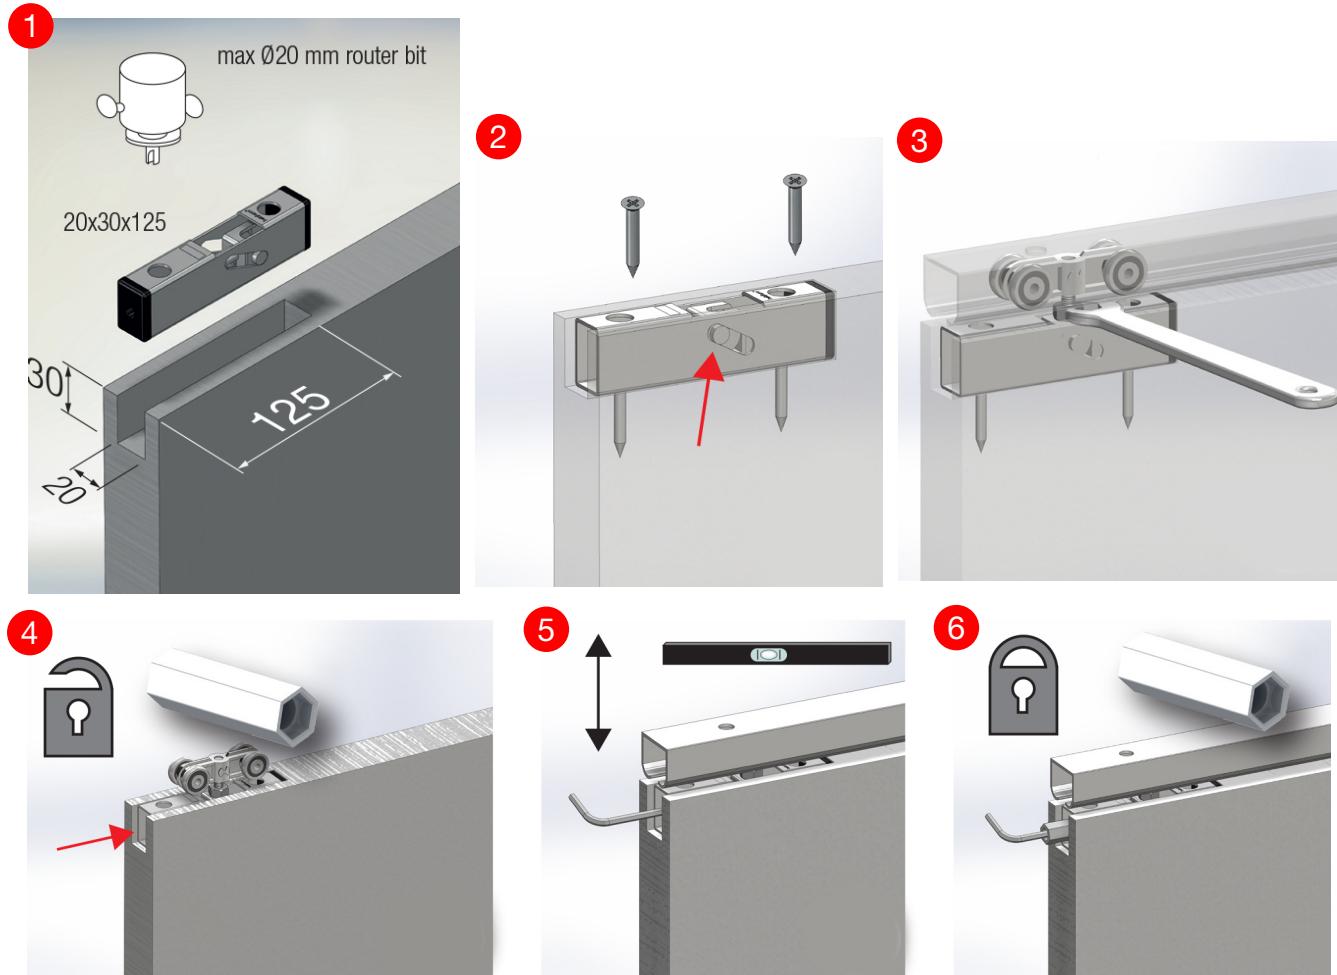
**12**

- Napsauta alaohjainkisko AOK-10 oveen työstettyyn uraan.

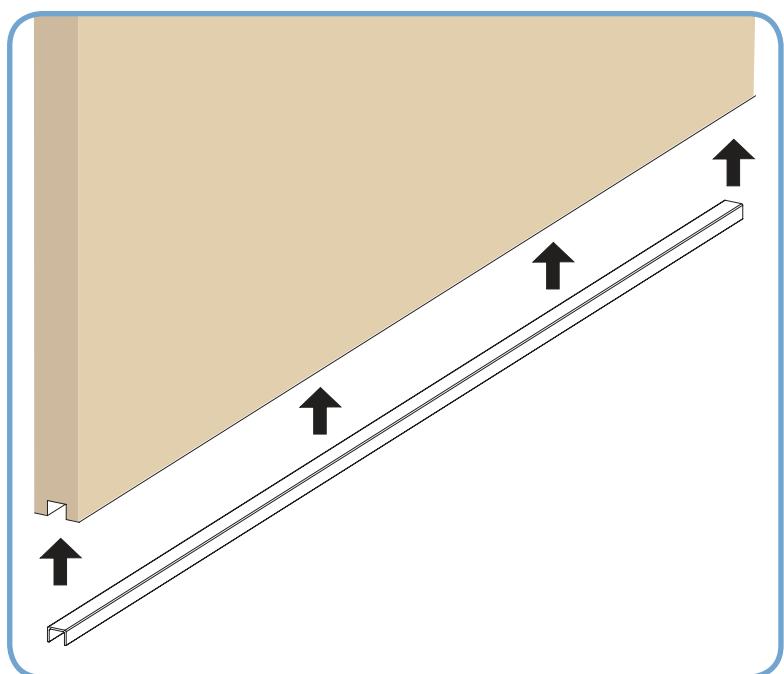


13

Kiinnitä alaohjain siten, että se on kokonaan pöliossa, kun ovi on "auki"-päädyssä.

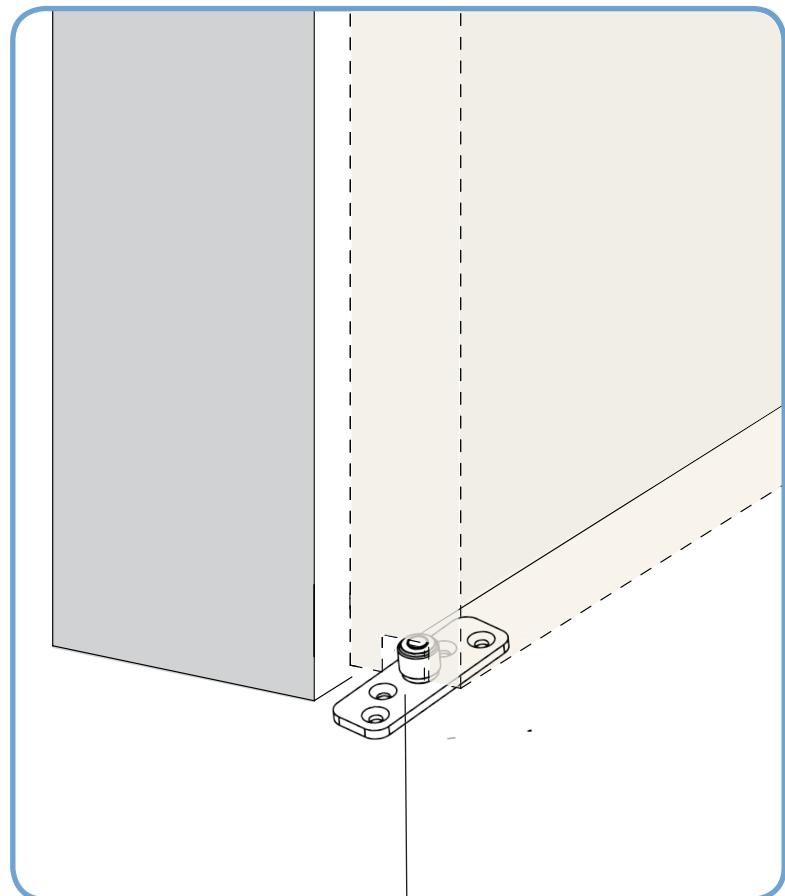

Ohjainrullan ja ohjauskiskon pohjan välissä tulee olla vähintään 2 mm välys.

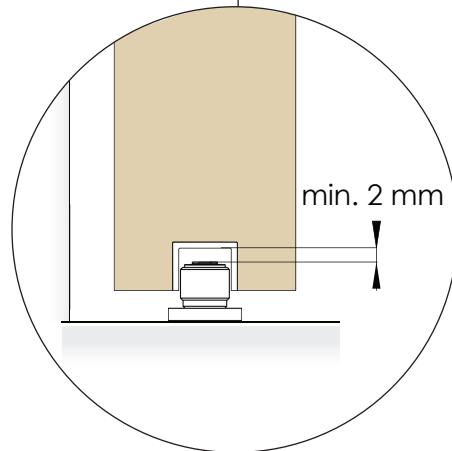

14

Siirrä kiskopysäytin ([PYSÄYTIN KP-150](#)) sitten, että se pysäyttää oven haluamaasi kohtaan "auki"-päädyssä.

15

Tarkista, että ovi pysähtyy oikeaan kohtaan suljettaessa ja säädä soft close-ovihidastimen virityspinniä tarvittaessa.