



Näillä asennusohjeilla opastamme vaiheittain miten asennat 75 Flow liukuovijärjestelmän standardi laakaliukuovella.

Muista ensimmäiseksi varmistaa, että lattia ja seinät ovat suorat asennettavan liukuoven ja oviaukon kohdalta. Varmista myös, että seinän sisässä on tukipuut johon kisko saadaan tukevasti seinäkannattimilla kiinnitettyä. Tukipuiden löytämiseksi seinän sisältä, voit käyttää apunaasi esimerkiksi rakenneilmaisinta. Jos et pysty kiinnittämään kaikkia kannatinruuveja tukipuihin kiinni, käytä ruuvitulppia / proppuja varmistamaan ruuvin pysyvyys seinässä.


Asennukseen tarvittavat työkalut:

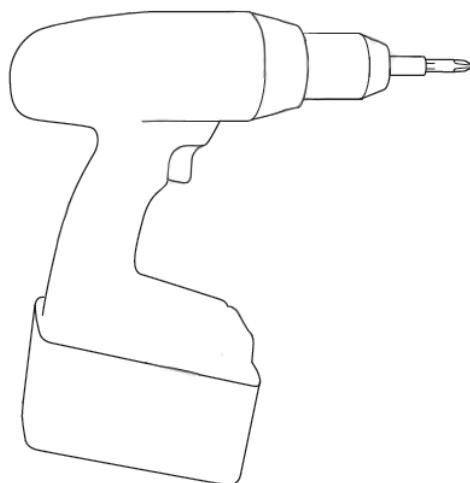


Ruuvinväänin / porakone

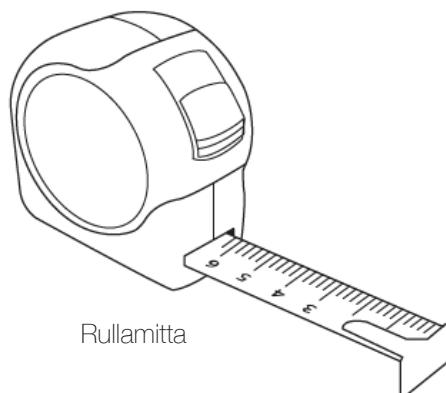


Rullamitta

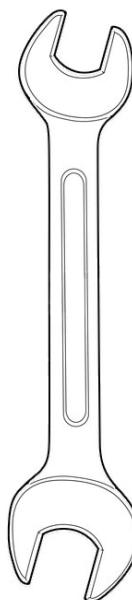


Matala kiintoavain
koko 13

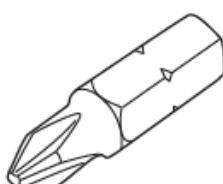


Ristipää -ruuvikärki

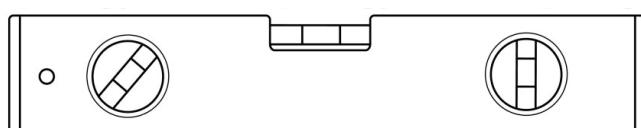

Vesivaaka

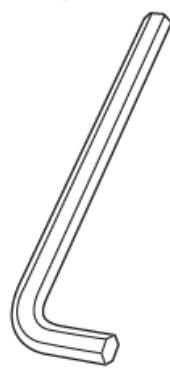

Kuusikoloavain
koot 3 mm ja 4 mm

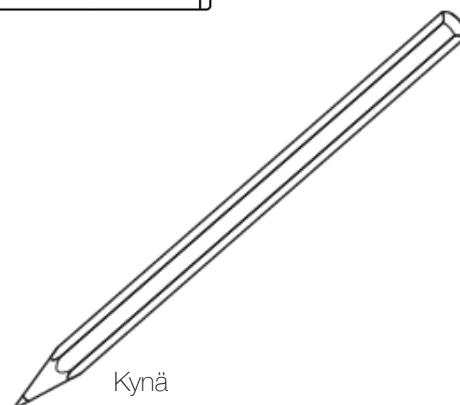

Kynä

1. Mittaa ja merkitse kiskon asennuskorkeus

Asennuskorkeus **on ovi + 85 mm**. Näin lattian ja oven väliin jää 12 mm rako.

Pyörästön kannatinpulttia kiertämällä voit laskea ovea alaspäin noin 7 mm verran vielä asennuksen jälkeenkin.


Huom! Varmista, että kannatinpultti on kierretty pyörästön runkoon loppuun saakka.



Kun olet merkinnyt yhden kohdan, piirrä seinään vesivaakaa apuna käyttäen vaakaviiva koko kiskon matkalta. Näin olet merkinnyt kaikkien kannattimien kiinnitysruuvien paikat.

2. Liu'uta seinäkannattimet kiskoona

Työnnä kannatinta kevyesti keskeltä, jolloin se liukuu suoraan ja näin vaivattomimmin uraa pitkin. Älä käytä voimaa ettei kannatin "leikkaa" kiinni.

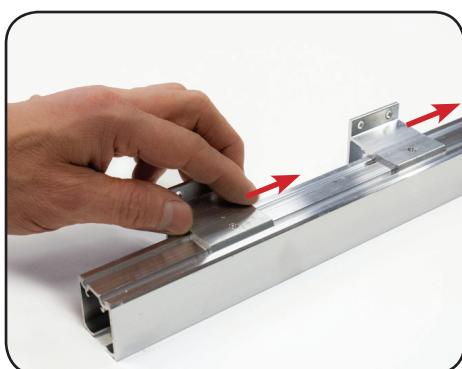



3. Kiinnitä kisko kannattimilla seinään ja kiristä lopuksi kannattimien pidätinruuvit.

Jos työskentelet yksin, kiinnitä ensiksi keskimmäisin kannatin seinään yhdellä ruuvilla, jolloin sinun on helppo kannatella kiskoa muita kannattimia kiinnittääessä.




4. Pujota osat kiskoon. Vasemmasta päädystä pujottaessa osat tulevat seuraavassa järjestyksessä:


1. Soft stop SS-75
2. Pyörästö MP-75
3. Soft close OH-75 (HUOM! Varmista, että **liipaisin** on viritetty Soft closessa.)
4. Soft closen virityspinni

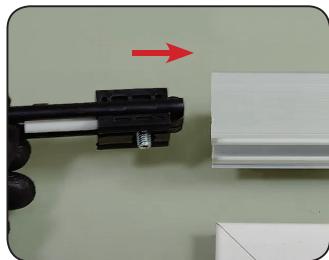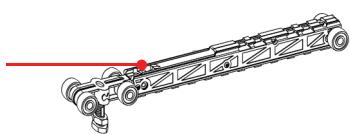


1

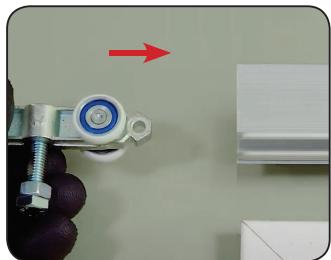

2

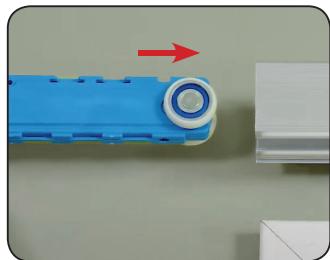



3

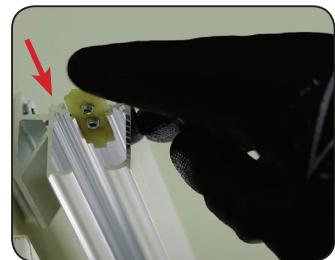

4


5. Kiinnitä laipat oveen

Laipat tulevat oveen 1 / 5 oven leveyden verran reunasta.
Laipan suunta on siten, että pultin hahlo aukeaa seinään päin.

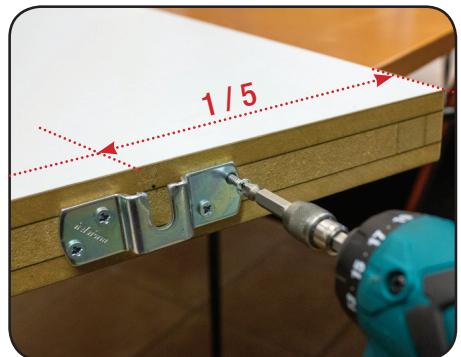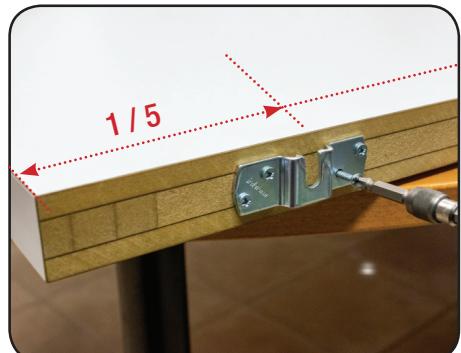

6. Nosta ovi paikoilleen

Sääädä korkeus ja oven asento kannatinpultteja kiertämällä ja kiristää lopuksi kannatinpulttien mutterit laippaan kiinni. Pidä pultista kiinni kiristääessäsi mutteria, jotta se pysyy kiinnityshahlon pohjassa.

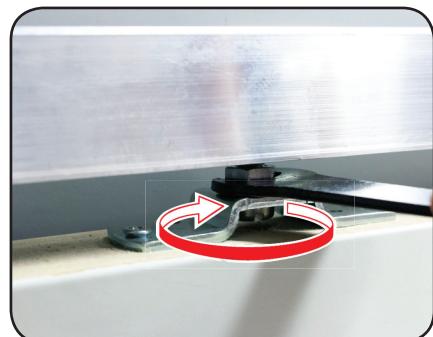

7. Asenna alaohjain

Aseta ja merkitse alaohjaimen kohta siten, että se on kokonaan piilossa, kun ovi on "auki" -päädyssä. Siirrä ovi pois edestä ja kiinnitä alaohjain lattiaan. Alaohjaimen tulee pysyä ohjausurassa koko oven liikealueella.



8. Säädä Soft closer virityspinni oikeaan kohtaan

Virityspinni määrittelee missä kohdassa Soft closer sisään-rakennettu liipaisin laukeaa ja näin pysäyttää oven oikeaan kohtaan. Kiristä ruuveja kohtuullisella voimalla. Tarkista oven sijainti vielä suljettuna ja säädä virityspinniä tarvittaessa.



9. Siirrä Soft stop oikeaan kohtaan

Siirrä kohtaan johon haluat oven pysähtyvän auki päädyssä ja kiristä. Parhaiten kiristäminen onnistuu yhdellä kädellä painamalla Soft stopia kiskon kattoon samalla kiristääen.




10. Viimeistele päätylapuilla

Huom! Voit halutessasi viimeistellä vielä peittämällä kiskon Helaformin valmiilla peitelevyllä tai koteloinalla sen itse.



Löydät myös 75 Flow helasarjasta kätevän **asennusvideon** Helaformin sivulta materiaalipankista tai Helaformin Youtube-kanavalta.

Mittakuva

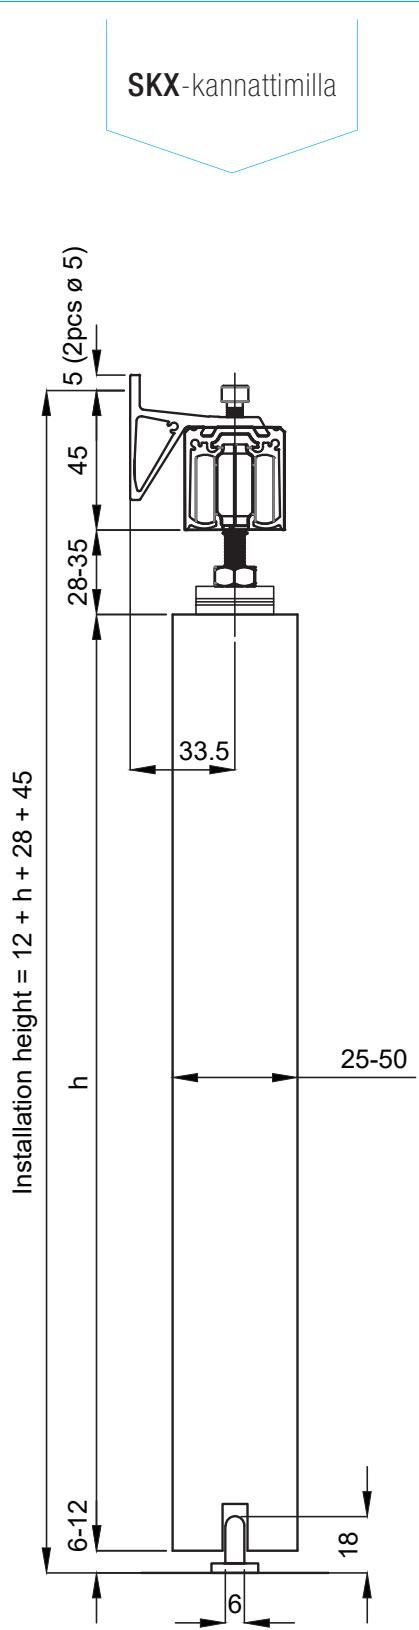

* 12 mm jalkalistan kanssa oven paksuus voi olla max. 40 mm (SKX-kannatinta käytettäessä)