




1. Vapauta Soft closen liipaisin niin, ettei se ole viritetyssä tilassa.

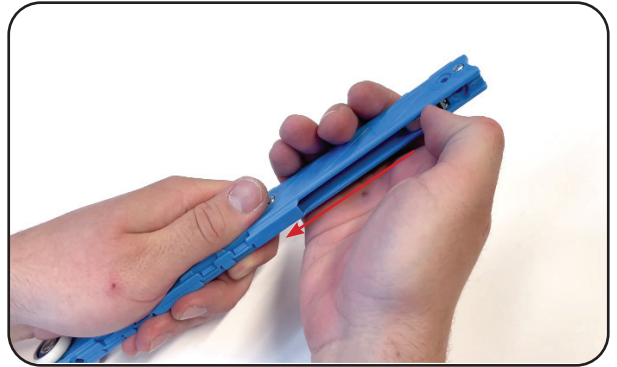


2. Irroita ruuvi rungosta päästä.

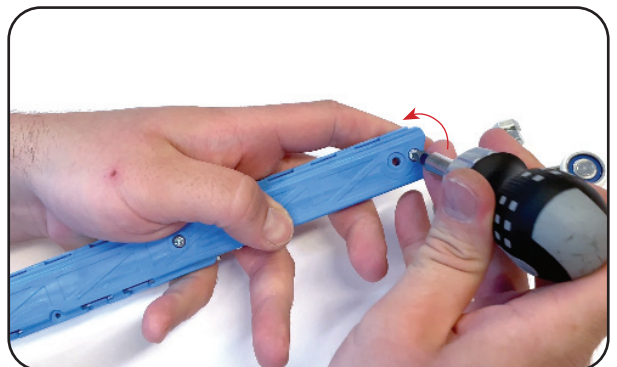


3. Aukaise kevyesti rungosta auki olevaa päätä. Katso, että "hakaset" pysyvät kiinni vastakkaisella puolella.

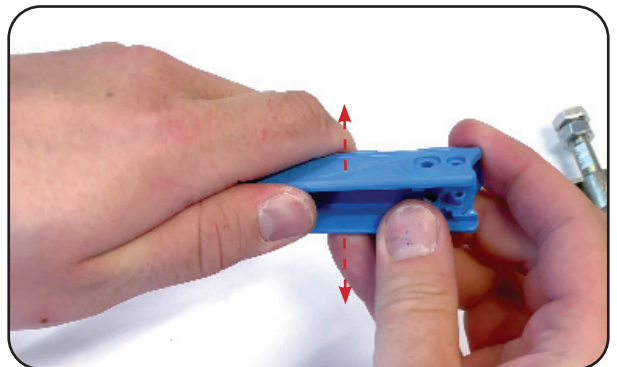

4. Aseta pyörästäö paikalleen "keihäänkärki" edellä. Varmista, että pyörästäö tulee oikein päin eli kuvan mukaisesti asennettuna pultti jää ylös.

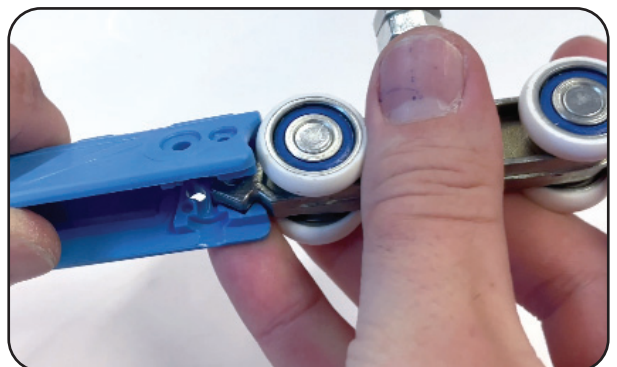

5. Kiinnitä ruuvi takaisin paikalleen.  
Huom! Älä ylikiristä.

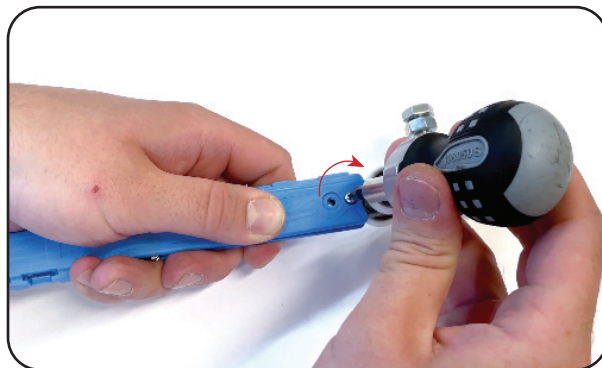

6. Viritä lopuksi vielä liipaisin.

